



Grundsats + Monteringsats / Base unit + assy. kit / Лицевая панель + Комплект обвязки

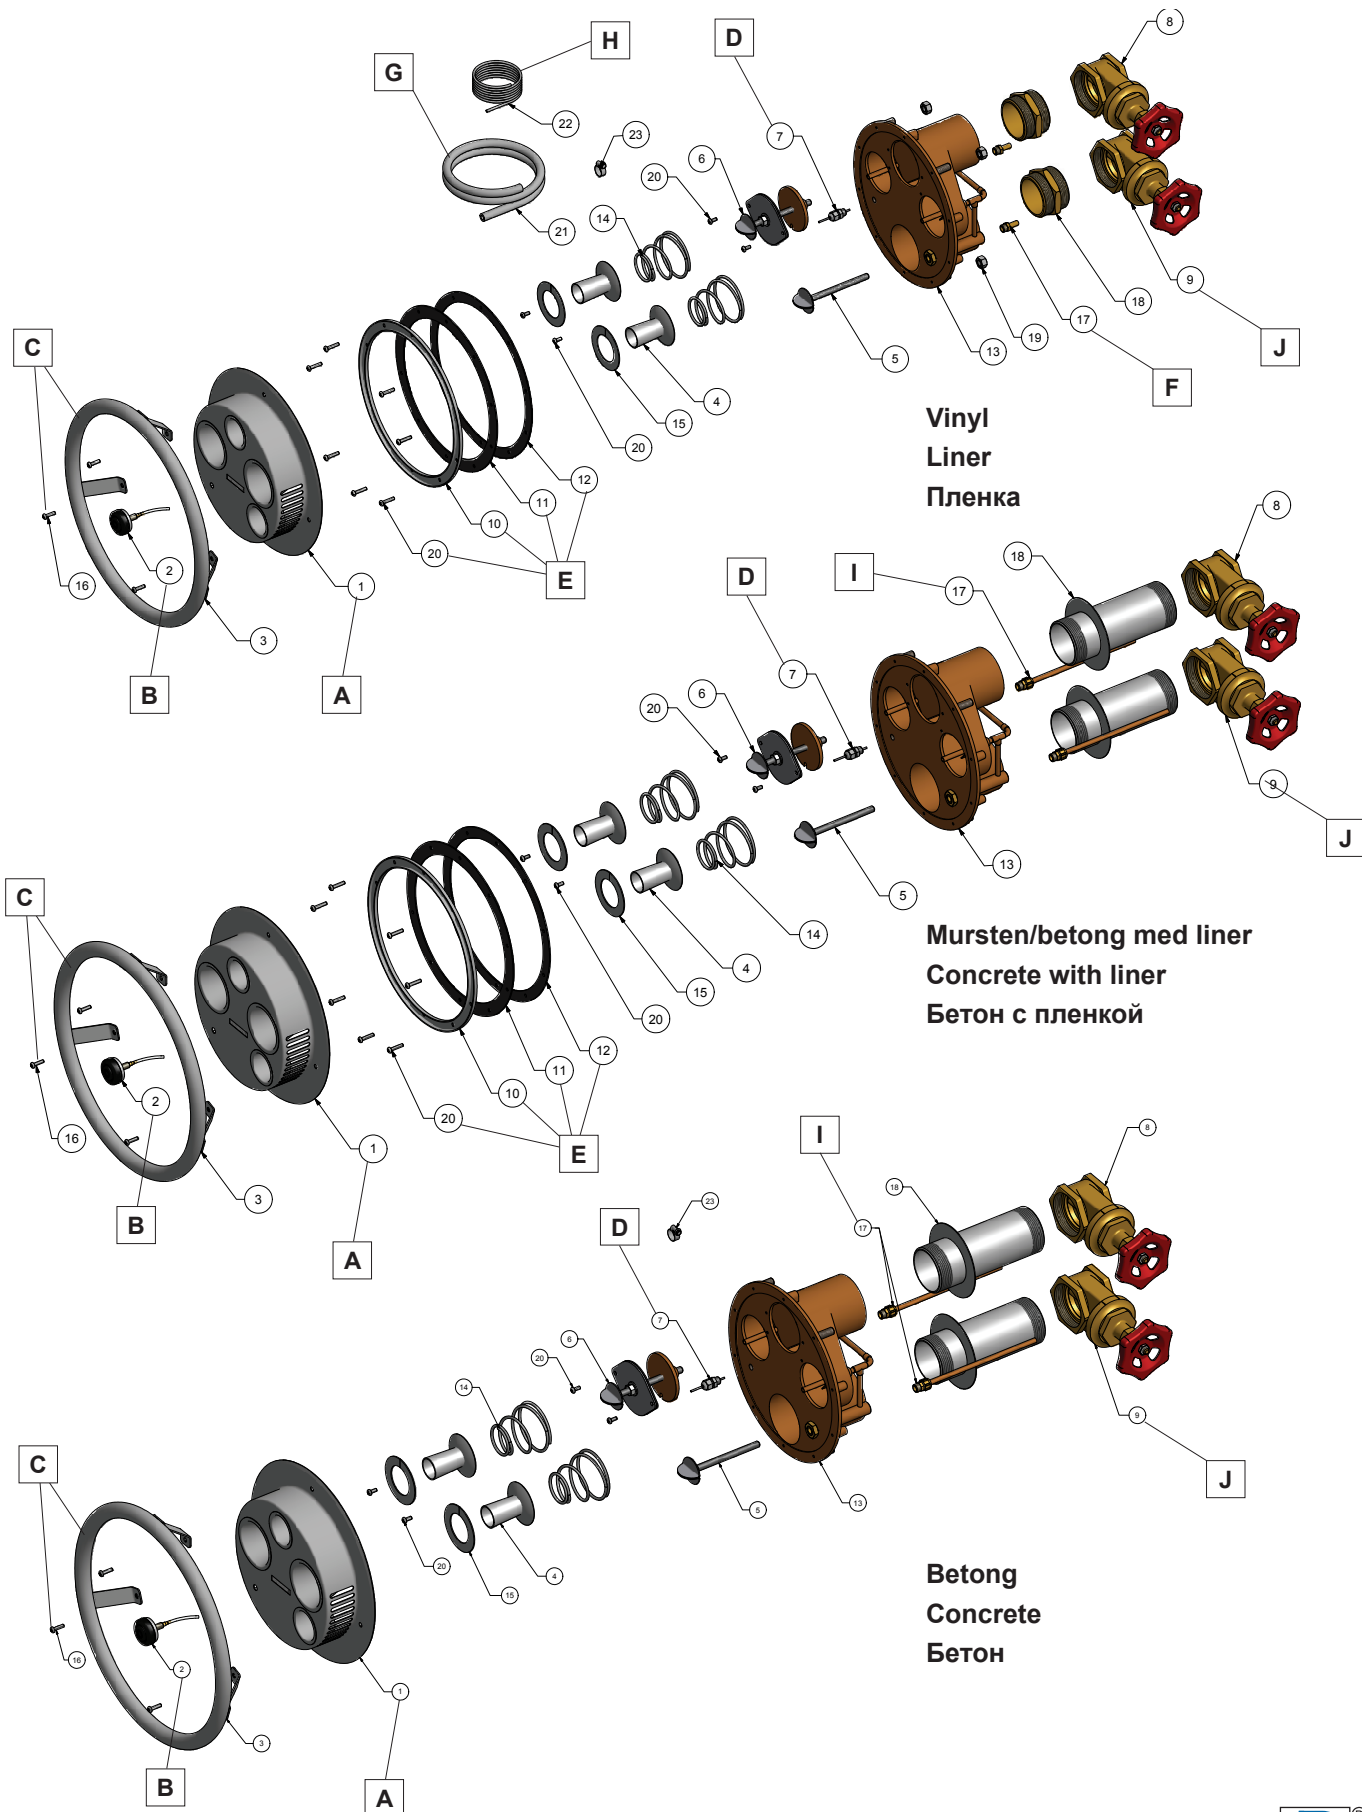

Pump / Pump / Насос

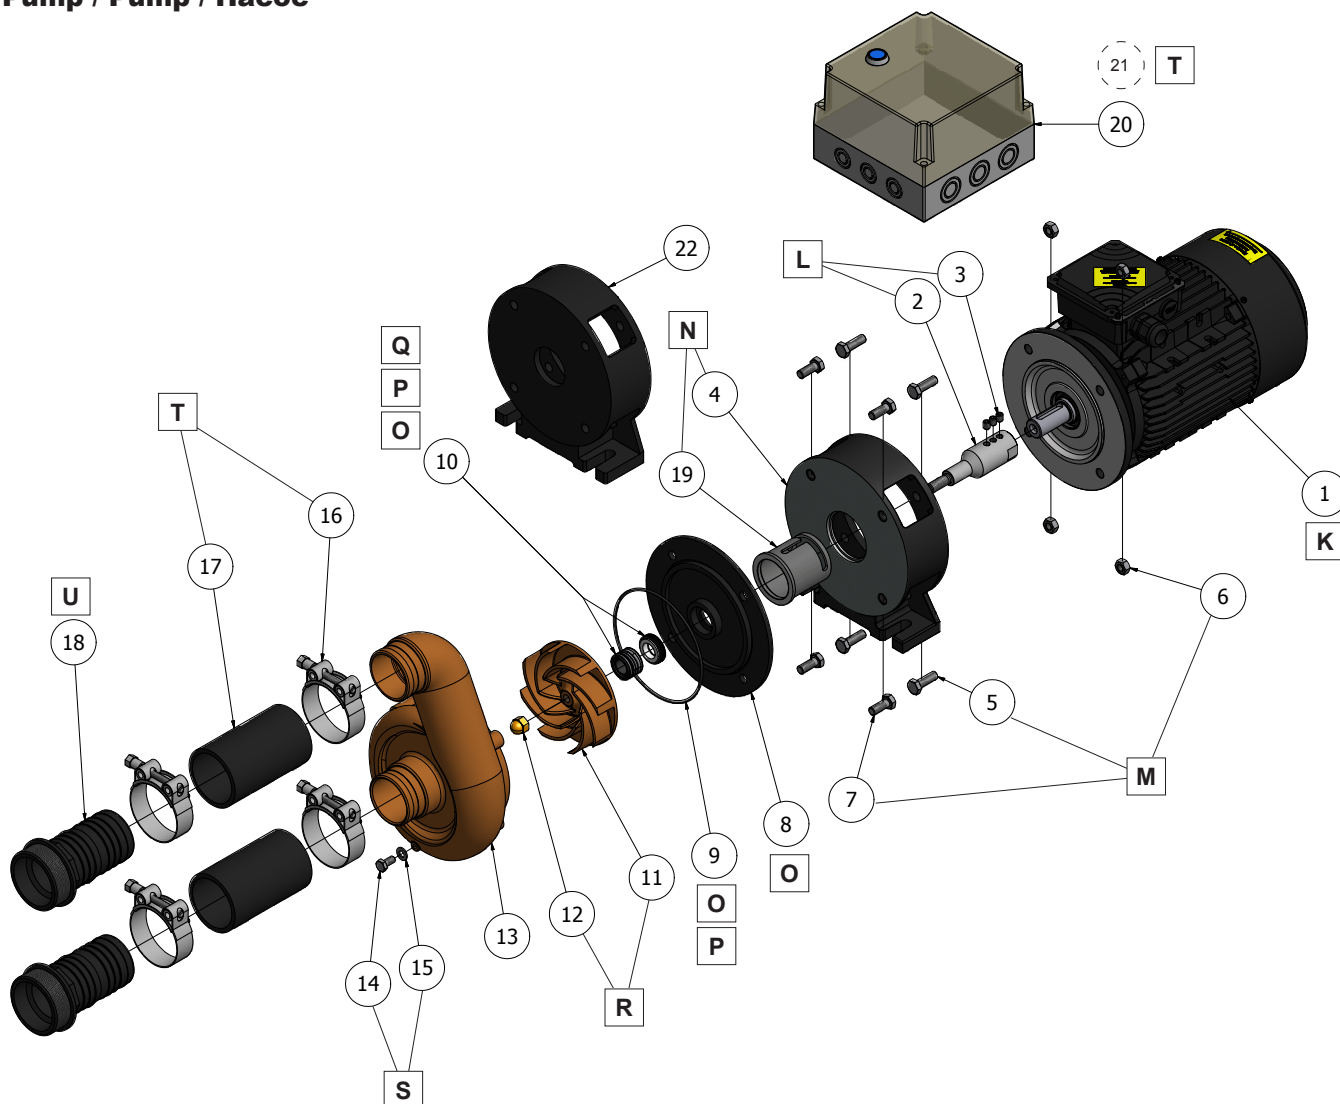

Grundsats + Monteringssats / Base unit + assy. kit

	Pos	Benämning	Description	Reservdelsnr Spare part no
A	1	Frontplåt	Front plate	636020
B	2	Startknapp komplett	Start button complete	636000
C	3 16	Frontring Skruv MRX A4 M5x20 (3st)	Front ring Screw MRX A4 M5x20 (3pcs)	636021
D	7	Plugg PVC ¼" med rör		636022
E	10 11 12 20	Klämring Packning Ø300mm t= 2mm Packning Ø300mm t=1.5mm självhäftande Skruv MRX A4 M5x12 (8st)	Clamping ring Gasket Ø300mm t= 2mm Gasket Ø300mm t=1.5mm self-adhesive Screw MRX A4 M5x12 (8pcs)	636014
F	17	1st. Kort slanganslutning luftinblandning 1st. Kort skyddsror startslang	1pc. Short hose connection air injection 1pc. Short protective pipe start hose	636015
G	21 23	Slang luftinblandning 8x12mm, L=0.8m Slangklamma 8-14mm	Hose for air injection 8x12mm, L=0.8m Hose clamp 8-14mm	636017
H	22	Startslang 2x4mm, L=1.5m	Hose for start 2x4mm, L=1.5m	636018
I	17	1st. Lång slanganslutning luftinblandning 1st. Långt skyddsror startslang	1pc. Long hose connection air injection 1pc. Long protective pipe start hose	636019
J	9	1st. Skjutventil 2½", delad	1pc. Gate valve 2½", divided	636024

Pump / Pump

	Pos	Benämning	Description	Reservdelsnr Spare part no
K	1	Motor 4.0kW 3-fas	Motor 4.0kW 3-phase	631269
L	2 3	Axel Stoppskruv M8x10 (3st)	Shaft Set screw M8x10 (3pcs)	636001
M	5 6 7	Skruv M6S A4 M10x30 (4st) Mutter M6M A4 M10 (4st) Skruv M6S A4 M10x25 (4st)	Screw M6S A4 M10x30 (4pcs) Nut M6M A4 M10 (4psc) Screw M6S A4 M10x25 (4pcs)	636002
N	4 19	Mellandel Axelskydd	Intermedia plate Shaft protection	636003
O	8 9 10	Platta för tätning O-ring 139.50x3.00 NBR70 Axeltätning	Plate for seal O-ring 139.50x3.00 NBR70 Shaft seal	636004
P	9 10	O-ring 139.50x3.00 NBR70 Axeltätning	O-ring 139.50x3.00 NBR70 Shaft seal	631000
Q	10	Axeltätning	Shaft seal	631001
R	11 12	Pumphjul, Jet 4,0kW Kupolmutter M12	Impeller, Jet 4.0kW Domed nut M12	636011
S	14 15	Avtappningsplugg (M6S A4 M6x10) Packning	Drain plug (M6S A4 M6x10) Gasket	636006
T	16 17	Slangklammer 2½" (4st) Tryckslang 2½" (2st)	Hose clamp 2½" (4pcs) Pressure hose 2½" (2pcs)	636007
U	18	Slangsockel utv 2½" (2st)	Hose connection 2½" male (2pcs)	636012
V	21	Pressostatswitch	Pressure switch	636010

Лицевая панель + Комплект обвязки

	№	Описание	Запасная часть № арт.
A	1	Лицевая панель	636020
B	2	Пневмокнопка (вкл./выкл.)	636000
C	3 16	Вращающая закладная деталь Винт MRX A4 M5x20 (3шт)	636021
D	7	Соедин. трубка для пневмошланга пневмовыключателя PVC ¼"	636022
E	10 11 12 20	Зажимное кольцо Уплотнительная прокладка, диаметр Ø300мм t=2мм Самоклеющиеся резиновые прокладки Ø300мм t=1.5мм Винт MRX A4 M5x12 (8шт)	636014
F	17	Соедин. трубка для пневмошланга подачи воздуха (1шт) короткая Защитная трубка для пневмошланга пневмовыключателя (1шт) короткая	636015
G	21 23	Пневмошланг для подачи воздуха 8x12мм, L=0.8м Шланговый зажим (хомут) 8-14мм	636017
H	22	Пневмошланг для пневмовыключателя 2x4мм, L=1.5м	636018
I	17	Соедин. трубка для пневмошланга подачи воздуха (1шт) длинная Защитная трубка для пневмошланга пневмовыключателя (1шт) длинная	636019
J	9	Запорный кран 2½" разъёмный	636024

Насос

	№	Описание	Запасная часть № арт.
K	1	Электродвигатель 4.0 кВт, 3-фазный	631269
L	2 3	Вал Стопорный винт M8x10 (3шт)	636001
M	5 6 7	Винт M6S A4 M10x30 (4шт) Гайка M6M A4 M10 (4шт) Винт M6S A4 M10x25 (4шт)	636002
N	4 19	Промежуточная часть, алюминий Защитная трубка	636003
O	8 9 10	Подшипниковый щит Кольцо 139.50x3.00 NBR70 Сальник	636004
P	9 10	Кольцо 139.50x3.00 NBR70 Сальник	631000
Q	10	Сальник	631001
R	11 12	Рабочее колесо Jet 4.0 кВт Глухая гайка M12	636011
S	14 15	Дренажная пробка (M6S A4 M6x10) Прокладка	636006
T	16 17	Хомут для шланга 2½" (4шт) Шланг напорный/всасывающий 2½" (2шт)	636007
U	18	Переходник 2½" (2шт)	636012
V	21	Датчик давления	636010